

モノタロウ デジタル騒音計 A特性のご使用方法

注文コード: 82696617




①



起動時に電源ボタンと
HOLD/BLボタンを同時に
押します。

オートパワーオフ機能を
解除する場合は、起動時に電源ボ
タンとHOLD/BLボタンを同時に押し
ます。

②

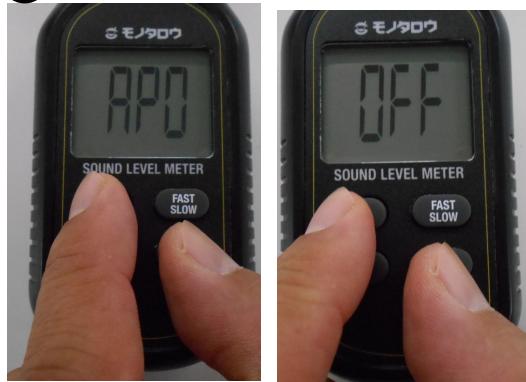

オートパワーオフ機能を解除した際
は、ディスプレイに【APO OFF】と一
瞬表示されます。

③



FASTの表示

短い騒音ならFAST
平均的な騒音であればSLOW
に設定します。

④



※MAX/MINを選択した
場合は、常に最大読取
値、最小読取値を表示し
ます。

必要に応じてMAX/MINモードを選
択してください。

⑤



測定したい物に近づけて下さい。

⑥



測定値を固定する場合右下の
HOLD/BLボタンを押します。