

取扱説明書

モノタロウ 高演色ペンライト(Ra95)

注文コード:31994568

このたびは、高演色ペンライト(Ra95)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 発熱、液漏れ、破裂のおそれがありますので、電池の(+)と(-)を反対にして使用しないでください。
- 発熱、液漏れ、破裂のおそれがありますので、新旧・種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
- 発熱、液漏れ、破裂のおそれがありますので、本製品を使用しないとき、電池を使い切ったときは、機器から電池を取出してください。

危険 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

電池の液が、目、皮膚、衣服に付着したときは、失明ややけどのおそれがありますので、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 感電や故障の原因になりますので、本製品を分解したり、改造をしないでください。
- LEDの交換はできません。●光を覗きこまないでください。●人に向けて照射しないでください。

外観



電池交換

- ① 電池ふたを回して取外します。



- ② 単4電池2本を入れます。




- ③ 電池ふたを回して閉めます。



点灯方式

- ①スイッチを1回押すと点灯します。
- ②スイッチを2回押すと消灯します。

※ライトの先端をひっぱると、先端が伸びて光がワイドからスポットに変わります。

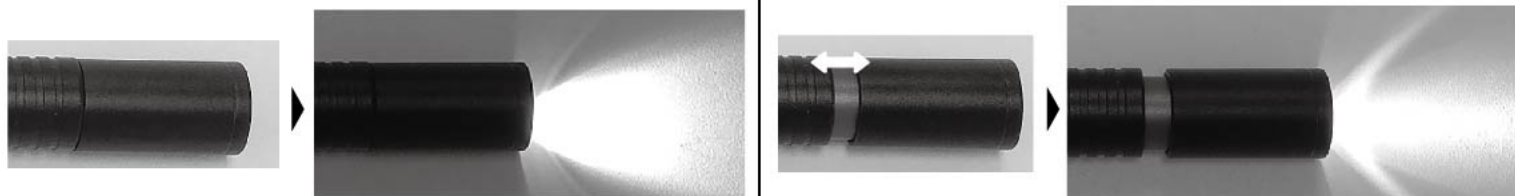

保管

- 長時間使用しないときは、子供の手の届かない、清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 次のような保管方法をしないでください。電池の性能が低下したり、寿命が短くなることがあります。◆極端な低温や高温になる場所