

ロードホイールの交換方法

対象パレット注文コード:06785502、08241816



上記ホイールの交換になります。



専用ロードホイール
注文コード:07560122 をご利用ください。

ロードホイール交換に適した販売工具のご案内



ピンポンチ
注文コード:17679086



コンビハンマー 注文コード: 75276363
片手ハンマー 注文コード: 29885826
など

交換部材のご案内



ボールベアリング6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
注文コード:35095977



スプリングピン
注文コード:42096092

ロードホイールの交換方法

取り外し方法

①



②




上記ホイールの交換になります。

③




ホイールはスプリングピンで固定されています。

④

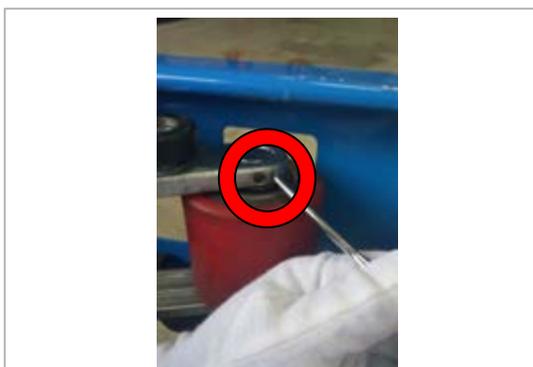


ピンポンチ等の工具を用意。

⑤

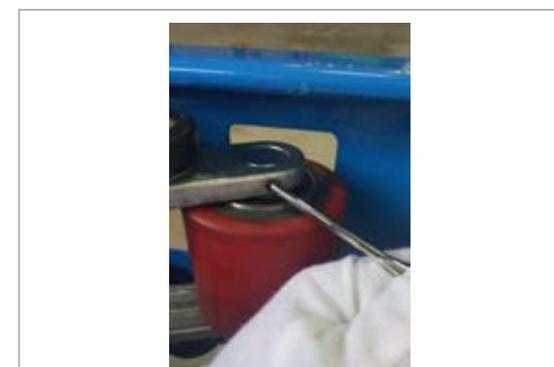

ピンポンチ等を使い、ピンを押し出します。

⑥

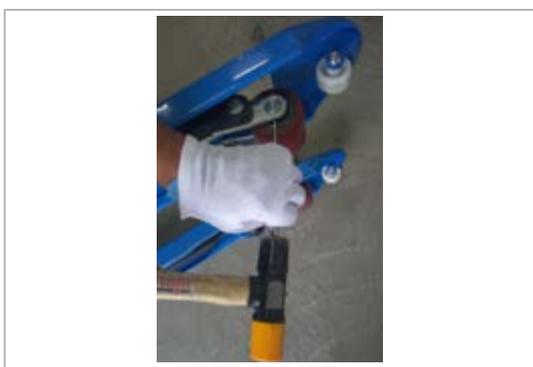

ハンマーを使用し、ピンを押し出します。

ロードホイールの交換方法

取り外し方法

⑦



ピンを押し出した際、ホイールが外れる場合もございます。(ご注意ください)

⑧



ピンが抜けた状態です。

⑨



ノギスで計測、穴径5.14mm。

⑩



使用されているピン形状になります。

⑪



ピン径4.68mm

⑫



ピン長さ、35.05mm。

ロードホイールの交換方法

取付け方法

①



ホイール径73.35mm。

②



ボールベアリング6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
注文コード:35095977

③



組合せ構造(分解状態)。

④



ロードを取替え、軸をはめ込みます。

⑤



スプリングピンの穴を揃えます。

⑥



穴が揃っている状態です。

ロードホイールの交換方法

取付け方法

⑦



スプリングピンを挿入します。

⑧



ホイールをキズ付けないように。

⑨



片方ずつピンを入れていきます。

⑩



反対方向も作業します。

⑪



交換完了！！

⑫



4箇所とも同時交換します。