モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応
延長ケーブル付のご使用方法

注文コード: 33535033

①

奥のチラシを撮影してるシーンです。

②

赤い矢印箇所を長押しで、画面が360度が回転しますのでお好みの角度で、調整して下さい。

③

撮影開始時は0°になっております。

④

90度まで回転してる状態。

⑤

カメラマークのボタンで撮影が開始されます。
動画撮影中に押すと動画が一時停止されます。

⑥

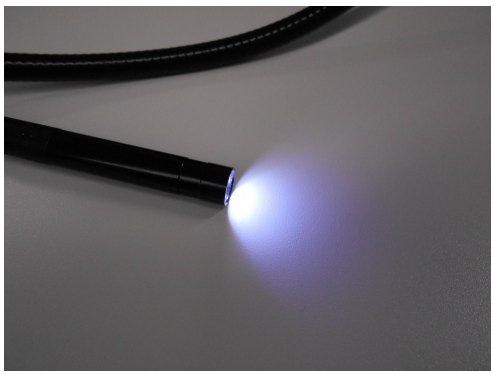

光が強すぎると、反射して上手く撮影出来ないことがございます。矢印の上下ボタンで調整して下さい。