

# 取扱説明書

モノタロウ

## フロント・リア共用 ユーロスタイルベーシックナンバーフレーム

M-PEL-101

注文コード:01774912

このたびは、フロント・リア共用ユーロスタイルベーシックナンバーフレームをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、大切に保管し正しく安全にご使用ください。

### 特長

- ドライバー不要の簡単取付
- ナンバープレートのキズや曲がりを防止
- フロント&リア共通で使用可能
- ほとんどの車種に取り付け可能(軽自動車にも対応)
- クロームメッキ仕上げで車外をシックに演出

### 適合

※以下の車には取付できませんので、  
必ずご確認ください。

- バンパーの形状で、ナンバープレートの周囲のスペースに上下10mm・左右4mm以上の余裕がないもの(図1)
- 封印しているリアのナンバープレート上部の裏面に奥行4mm以上・深さ8mm以上の余裕がないもの(図2)
- ナンバープレートが変形しているもの(図3)
- トラックやバイクなどナンバープレートのサイズが異なるもの
- 光るナンバープレートのもの
- 純正の固定用ステーが本体に收まらないもの
- 固定用ステーの厚みが2mm以上あるもの
- 一部のヨーロッパ車など、横長のナンバープレートを装着する車種で、日本向けに後付け部品が装着されているもの


### 取付け方法






- 本製品のフレーム裏上部にあるツメを、お車のナンバープレートの上部に引っ掛けください。  
【上部のツメ2ヶ所が入らない場合】  
上部のツメは、本体を表面から見て、上部は右側、中央部、横部は右側、下部は中央部の順となっています。  
これは不慎ではありません。  
普通車のリヤへ後付する際に、封印があつても取付くようにするために構造です。



- 本製品のフレーム裏下部にあるツメをお車のナンバープレートの下部に引っ掛けください。  
※フレームを少し下し少しうっ張り、手前からお車のナンバープレートの裏へ送り込むようにしてフレームのツメを引っ掛けます。  
その際無理に引っ張らないようご注意ください。

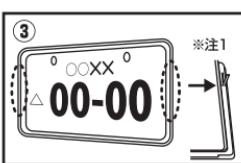

- フレームがしっかりと固定され、取付けられていることをご確認ください。  
※注1) この部分がナンバープレートから浮く場合は、裏の両面テープを使用してください。  
(両面テープは左右に付いています)

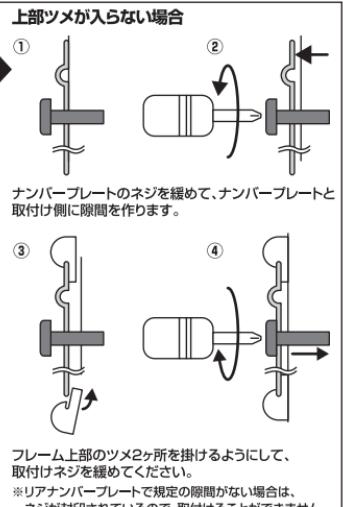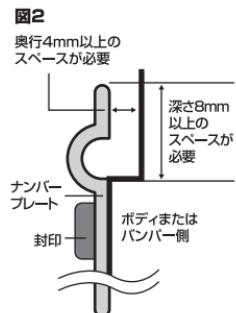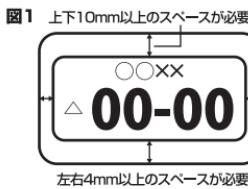

### 注意

- 本製品は、半永久的な品質を維持できるものではありません。ご使用環境やご使用期間など、経年変化などによる破損や、フレームを装着するボルトの緩みや外れによって、走行中に脱落した場合、车身・周囲の歩行者や動物などに被害、損傷、損害を与える可能性がありますので、お車をお乗じになる前に必ず、全ての緩み・破損・脱落などがないか、安全をご確認の上ご使用ください。●本製品の取付、ご使用が困難な場合は無理に取付けずに外してください。脱落などによる事故の原因になります。●本製品の改造、加工は絶対しないでください。また、車両への取付、トラック・大型車、バイクなどの特殊なサイズのナンバーには対応していません。●本製品の樹脂フレームはご使用環境、ご使用期間などによる緩みや外れによって曲がりやひび割れ、剥離が起こる可能性があります。また、メキ部分のひび割れや剥離でも起きやすいので、十分注意してご使用ください。●本製品は両面テープを使用しています。取り外した後にナンバープレートに、テープの跡跡が残る場合があります。●結束防止剤などの塗布などが付着した場合は、すぐに洗い流してください。●車両時は、取付け部に高圧な水などを当てないでください。またコバルト入りワックスや溶剤入りリーナーなどはメキを傷める場合がありますのでご使用しないでください。●激しい力による無理な取付け、取外しはお避けください。ご使用環境により取付け位置に、キズや跡が残る可能性があります。あらかじめご了承ください。●本紙記載の取付け取外し、注意事項に従わない場合、誤ったお取付け、分解、改造をされた際の事故、故障、損害につきましては、当社では一切の責任・保証は負いません。