
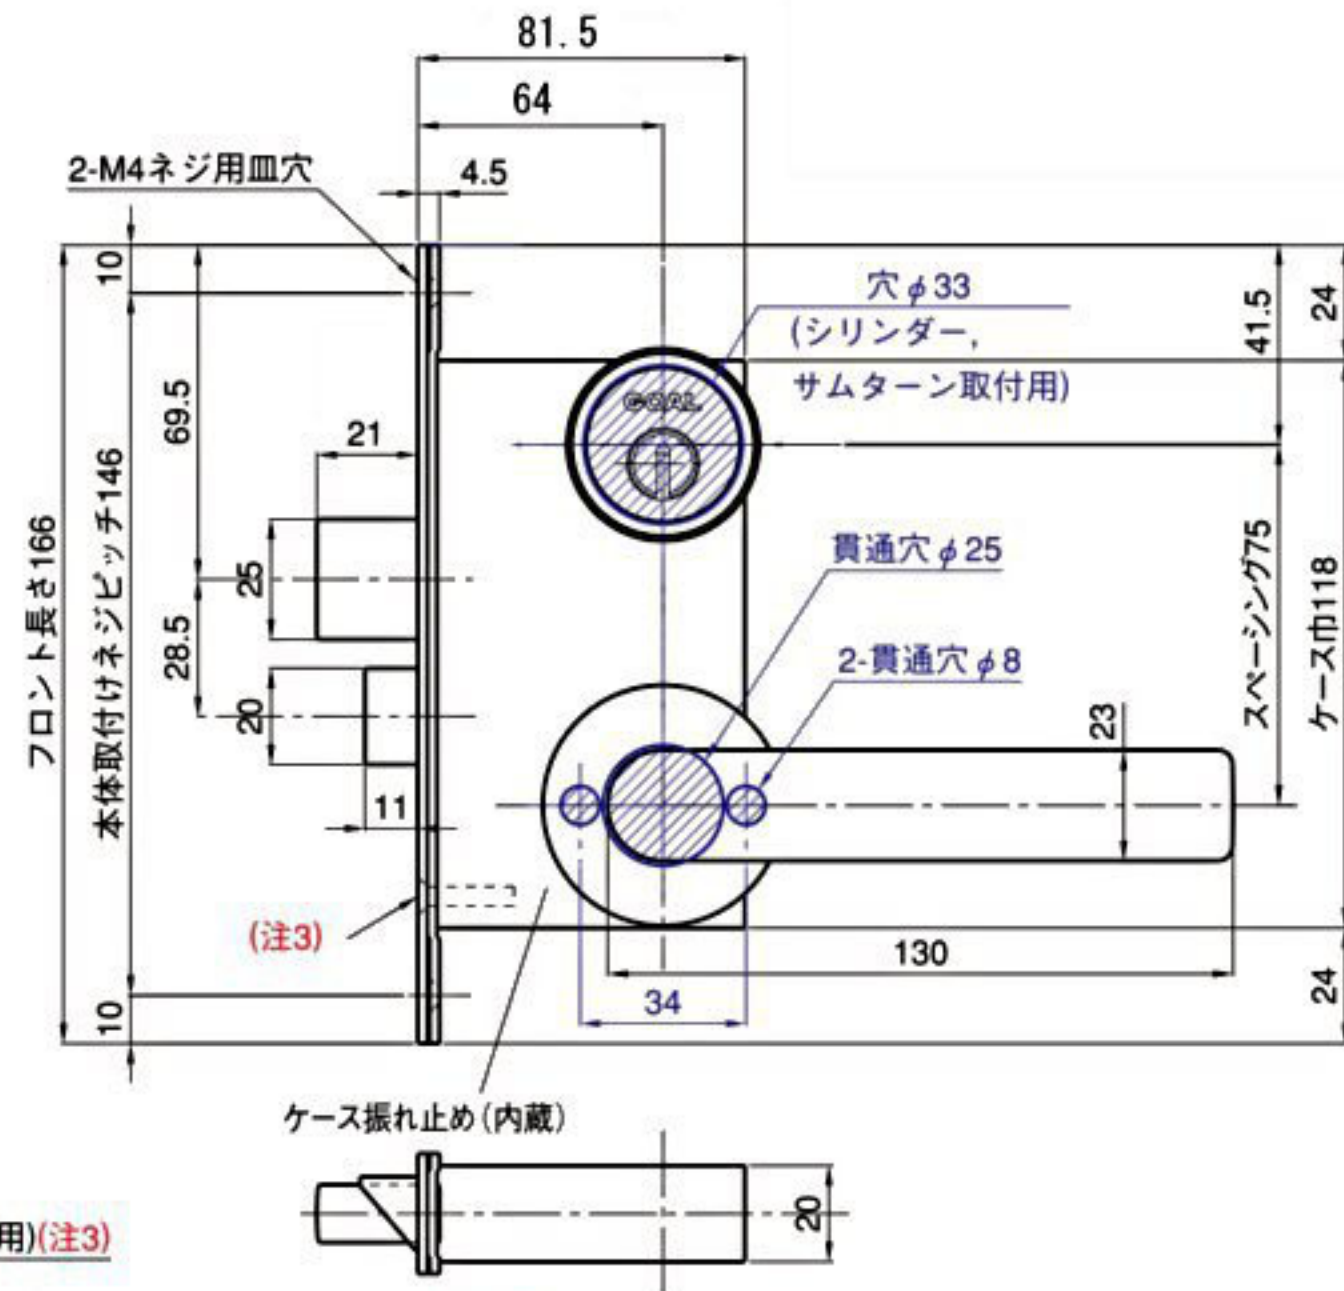


(品番4,45,6の切欠は本図の5と同じですが、3,7はサムターン、シリンダー取付穴は片側のみです。また、1はレバー取付穴のみとなります。)

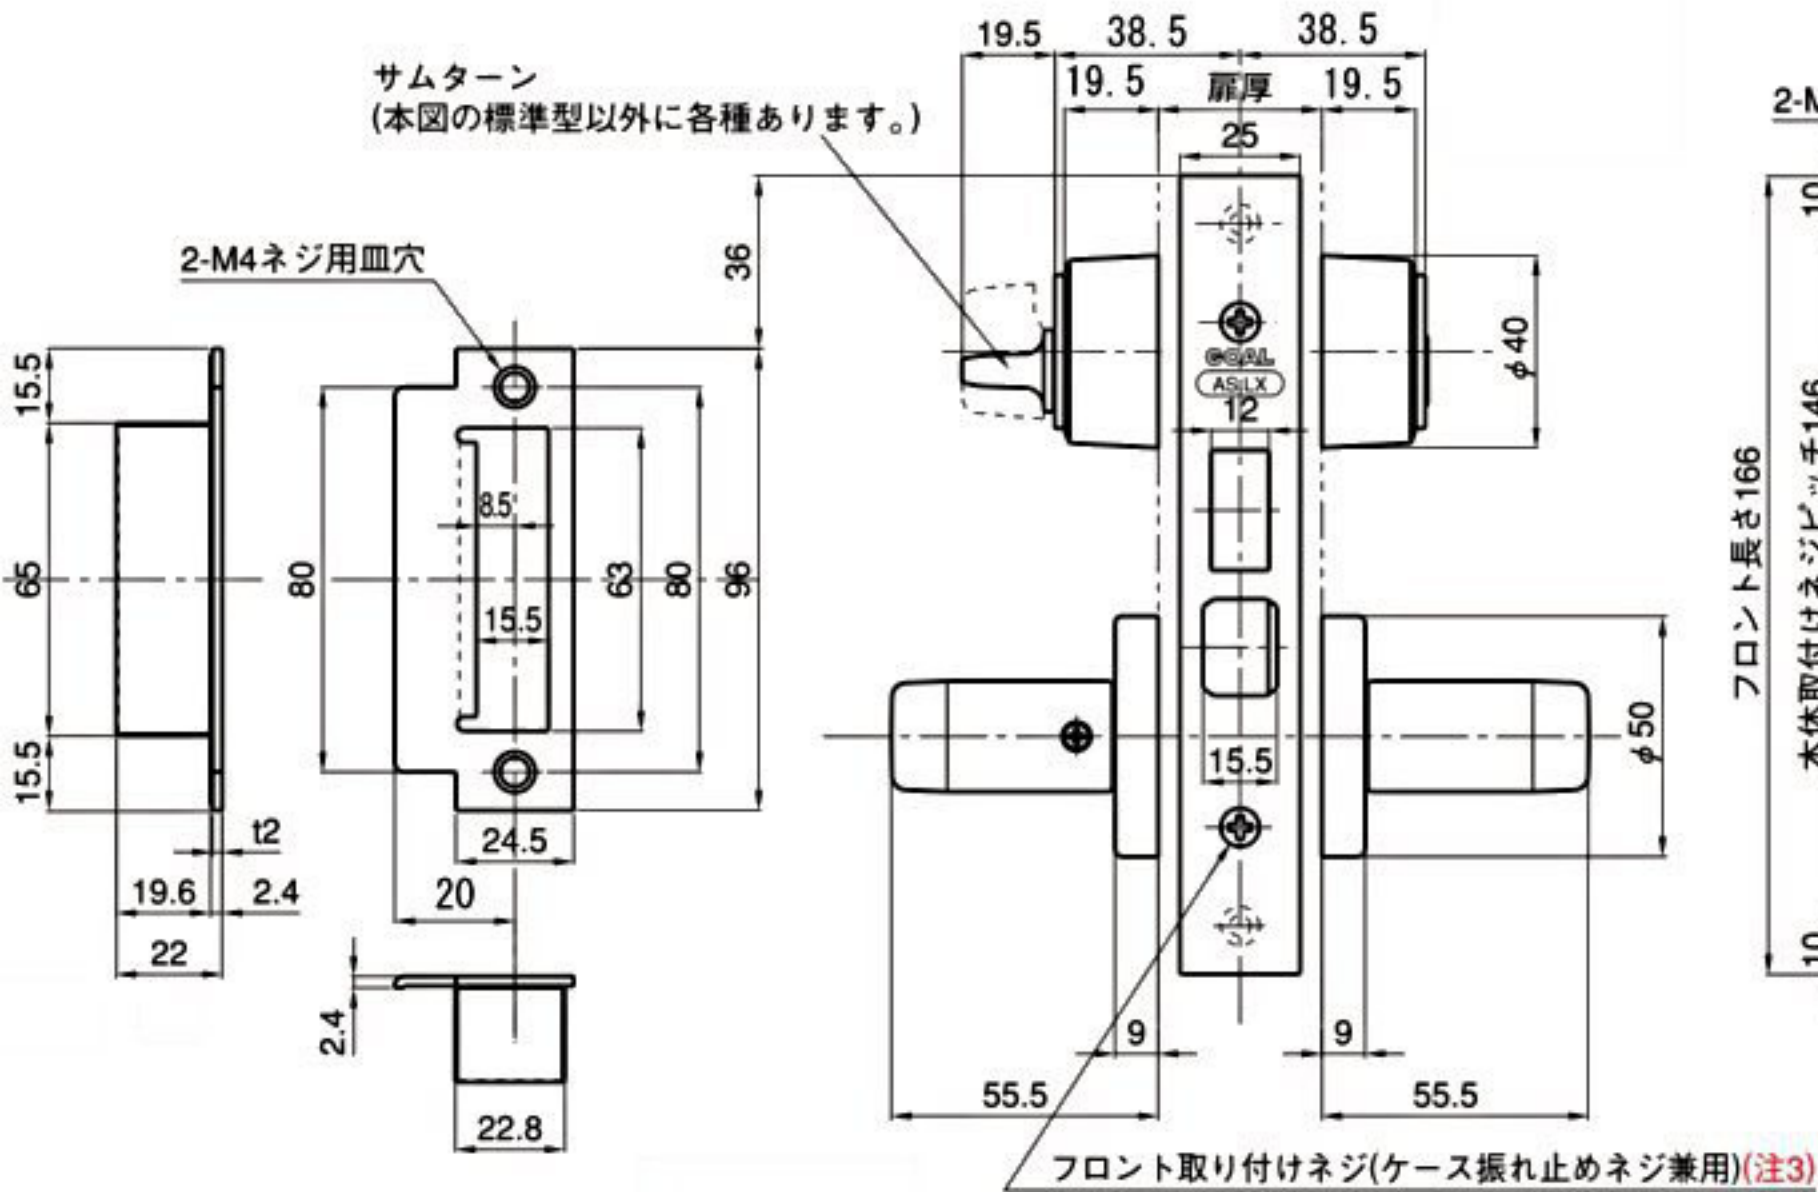

(注3) このネジを締め付けるとケース振れ止めが作用して、丸座が取り付け不可能となりますので、最後に締め付けてください。